

C/Monturiol 11-13
08918 Badalona (Barcelona)
T. 934 607 575
www.morguicllima.com



Manual de Instalación y Mantenimiento

Filtro MFVH




COMPONENTES

Equipo de filtración por agua mediante decantación y con condensación para residuos que se producen en hornos de leña o carbón. Requiere de suministro de agua corriente y desagüe.

Sus componentes son:

1. Entrada de aire contaminado
2. Primer filtro de placas
3. Canal de pulverización
4. Filtro de malla
5. Segundo filtro de placas
6. Salida de aire

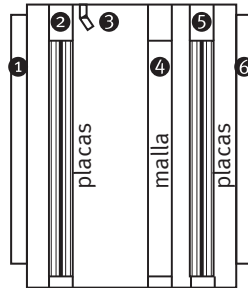


Accesorios recomendados para su mantenimiento:

Separador de grasa



Módulo de recirculación del agua

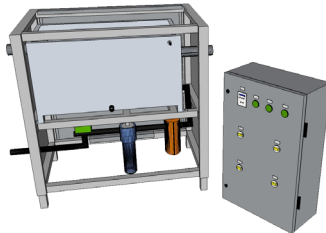

INSTALACIÓN

1. El filtro por vía húmeda se debe instalar en un plano regular y horizontal. Se debe asegurar la estabilidad.
2. La conexión de salida del agua contaminada al sumidero de desagüe se debe hacer a través de un separador de grasa y lodo. La entrada y salida de aire se realizará comprobando la estanqueidad de las conexiones.

MANTENIMIENTO

1. Se realizará un mantenimiento en los **filtros de malla** y los **separadores de gotas**, de mínimo una revisión mensual.
2. Las **boquillas pulverizadoras** necesitarán una comprobación de su funcionamiento con una periodicidad quincenal.
3. En caso de mal funcionamiento, se procederá a su desmontaje y limpieza mediante aire a presión. No utilizar elementos metálicos para limpiar las boquillas.

